

MODE D'EMPLOI

Référence des genouillères de protection : SCA PPEKPCAP. Taille disponible : XL (taille unique). Description des genouillères de protection : tissu noir, bandes élastiques en néoprène, protection transparente à l'avant, composition 10 % gel, 35 % PVC, 35 % polyester et 20 % EVA. Ces genouillères de protection sont un Équipement de protection individuelle (EPI) appartenant à la catégorie **II** (EPI intermédiaire pour des risques autres que ceux énumérés en catégorie **I** pour les EPI simples et en catégorie **III** pour les EPI complexes). Ces genouillères de protection répondent aux exigences du Règlement EPI (UE) 2016/425 entré en vigueur le 21 avril 2018. Ces genouillères de protection ont fait l'objet d'un « Examen UE de type » réalisé par : ANCCP Certification Agency srl., Via dello Struggino, 6 - 57121 Livourne - Italie.

NORMES APPLICABLES

Ces genouillères de protection répondent aux exigences de la norme EN ISO 13688:2013 (Vêtements de protection - Exigences générales) et de la norme EN 14404:2004+A1:2010 (Genouillères de protection pour le travail à genoux). Niveau de résistance à la pénétration $1 > (100 \pm 5)$ newton ; pour travailler sur des surfaces planes, Type 1 ; indépendantes d'autres articles et à fixer autour de la jambe ; un pantalon approprié doit être porté lors de l'utilisation.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES/PICTOGRAMMES

- SCAN : identification de la marque du fabricant
- SCA PPEKPCAP : identification du type/modèle
- CE : conformité européenne
- Pictogramme « marteau » : protection contre les risques mécaniques
- ONE SIZE (taille unique) (XL) : taille
- Pictogramme « i » : consulter les informations fournies par le fabricant
- CAT-II : catégorie **II**
- EN 14404:2004+A1:2010 : la référence et l'année de publication de la Norme européenne
- EN ISO 13688:2013 : la référence et l'année de publication de la Norme européenne

AVANT TOUTE UTILISATION


Les utilisateurs doivent participer au choix de ces genouillères de protection. Ces genouillères de protection doivent uniquement être utilisées par des personnes correctement formées à leur utilisation et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues. Pour que ces genouillères offrent une protection adéquate, elles doivent être ajustées afin de s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.

MISE EN PLACE

Pour mettre la genouillère de protection, placer la partie intérieure sur le genou avec la jambe légèrement fléchie. Ajuster les bandes élastiques autour de la jambe, de manière à ce que la genouillère de protection s'adapte confortablement et ne bouge pas pendant le déroulement du travail, et que les bandes élastiques ne soient pas trop serrées, car elles peuvent comprimer les jambes. Ne pas rester à genoux pendant plus d'une heure sans se lever et marcher un peu. Se déplacer en se tenant droit(e) et ne pas s'asseoir sur les talons. Consulter un médecin si les genoux ou les mollets enflent en position à genoux. Ne jamais appuyer les genouillères de protection sur des surfaces dangereuses telles que des planches avec des pointes saillantes, des objets pointus, etc. Vérifier l'état des genouillères de protection avant de les utiliser et les remplacer si nécessaire.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET MISE AU REBUT

Ne pas laver à plus de 40 °C. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de tout agent agressif. Une altération de l'état de ces genouillères peut réduire considérablement la protection de l'utilisateur. Les salissures peuvent altérer la protection de ces genouillères ; les remplacer si elles sont endommagées ou contaminées. Il convient en particulier d'éviter tout contact avec des produits susceptibles d'affecter la structure du tissu. Les genouillères de protection contaminées doivent être traitées comme un déchet spécial, en tenant compte de l'agent contaminant, et mises au rebut conformément à la législation en vigueur. Pas de date de péremption.

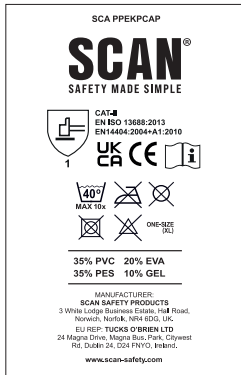



UK AB0321 **CE** NB0302
CA

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante www.scan-safety.com

MANUFACTURER: SCAN SAFETY PRODUCTS
3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: TUCKS O'BRIEN LTD
24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

DORMOLE LIMITED

SCAN est un nom commercial utilisé par Dormole Limited qui est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 1156193 et dont le siège social est situé à Long Reach, Gallion Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE.